




INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

PLASĂ ANTI-INSECTE PENTRU UȘI - GLISANTĂ SLIM




PROCEDURA MONTAJULUI:

1. Înainte de începerea montajului, perforați echidistant orificii în șinele de ghidaj. Numărul orificiilor este determinat de numărul capacelor de mascare livrate împreună cu profilul. Perforați ambii pereți ai profilului cu un burghiu de 3,5 mm. Peretele profilului orientat spre exterior (prevăzut cu garnitură tip perie) perforați-l cu un burghiu de 7,9 mm.

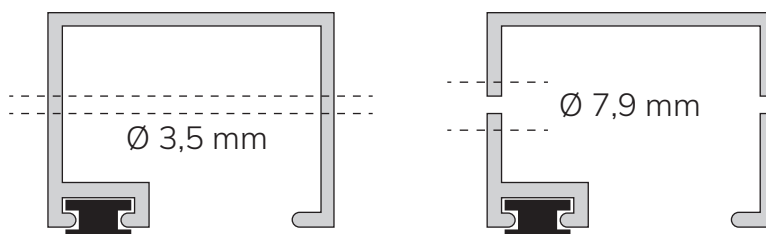

2. Dacă utilizați opritoare mecanice, stabiliți poziția acestora și fixați-le cu șuruburi pe șină. Recomandăm montarea lor cât mai aproape de capătul șinei de ghidaj.

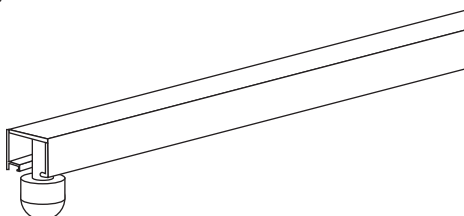

3. Poziționați șina de ghidaj inferioară în poziția stabilită (marginea inferioară a profilului trebuie să fie la 40 mm de marginea inferioară a golului ușii), aliniați-o și fixați-o cu șuruburi pe rama ușii.

4. Introduceți glisoarele ușii cu plasă în șina inferioară.

5. Așezați profilul de ghidaj superior pe ușa cu plasă, așezați-l pe canatul ușii și aliniați-l.

6. Fixați cu șuruburi profilul de ghidaj superior.

7. Fixați cu șuruburi mânerul pe partea exterioară, la înălțimea dorită.

8. Verificați funcționarea produsului. Dacă este necesar, efectuați corecții la montajul.

9. Acoperiți orificiile pre-perforate cu capacele de mascare incluse.

