



INSTRUCȚIUNI DE MĂSURARE

PLASĂ ANTI-INSECTE PENTRU UȘI - GLISANTĂ SLIM





PASUL 1

Înainte de măsurare asigurați-vă că aveți pe întreaga lățime a ușii o suprafață plată, fără proeminențe care ar putea împiedica glisarea, și că pe întregul perimetru al canatului ușii există suficient spațiu pentru suprapunerea plasei.

Pentru instalare este necesar un spațiu de minimum 40 mm în partea superioară și în cea inferioară a canatului. În direcția de glisare este necesară o lățime cel puțin egală cu lățimea ușii, iar pe partea opusă un spațiu de minimum 20 mm.

! Asigurați-vă că nicio parte a ușii sau a canatului nu iese în afara planului canatului, cum ar fi o clanță, un mâner sau, în cazul ușilor din lemn, un picurător în partea inferioară a ușii.

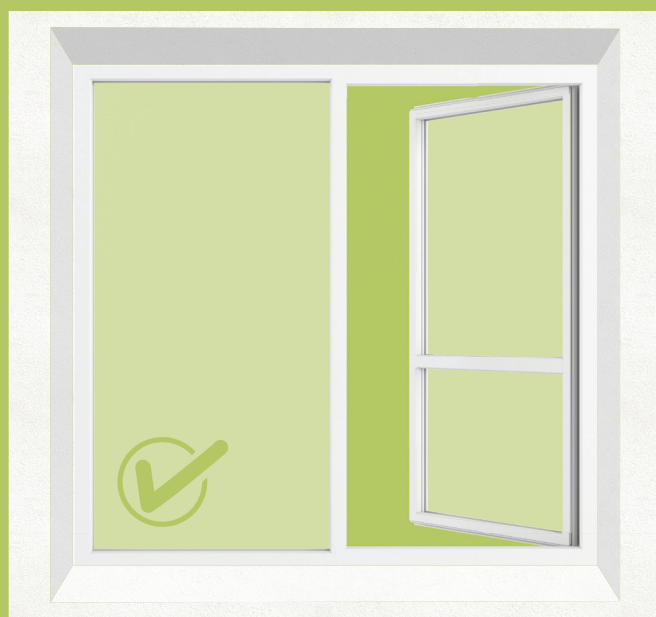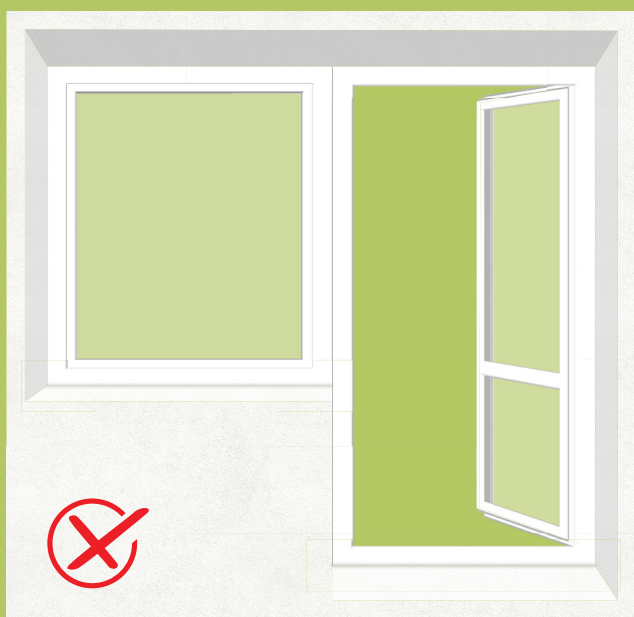



INSTRUCȚIUNI DE MĂSURARE

PLASĂ ANTI-INSECTE PENTRU UȘI - GLISANTĂ SLIM



PASUL 2

Măsurați lățimea ușii deschise
(așa-numita cotă de lumină).

! Pentru verificare, măsurați lățimea în cel puțin 3 puncte: sus, la mijloc și jos.

La valoarea măsurată adăugați 30 mm.

Výsledná hodnota představuje objednávací šířku výrobku.



PASUL 3

Măsurați înălțimea ușii deschise
(așa-numita cotă de lumină).

! Pentru verificare, măsurați înălțimea în cel puțin 3 puncte: pe o latură, la mijloc și pe latura opusă.

La valoarea măsurată adăugați 70 mm.

Výsledná hodnota představuje objednávací výšku výrobku.

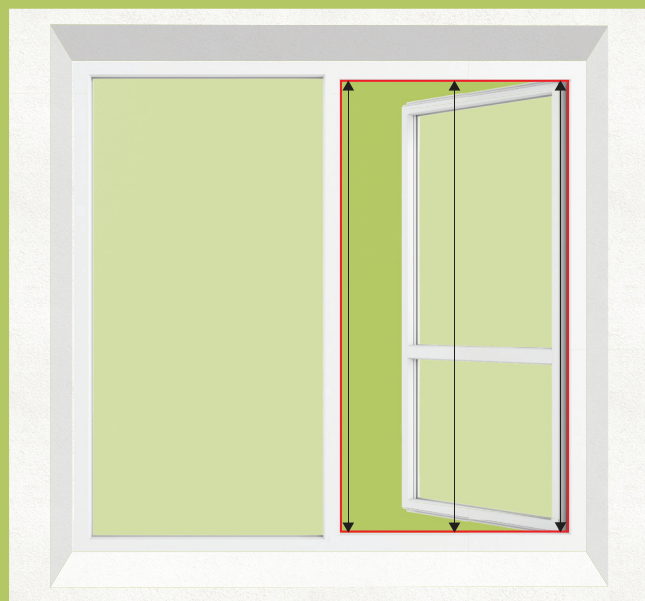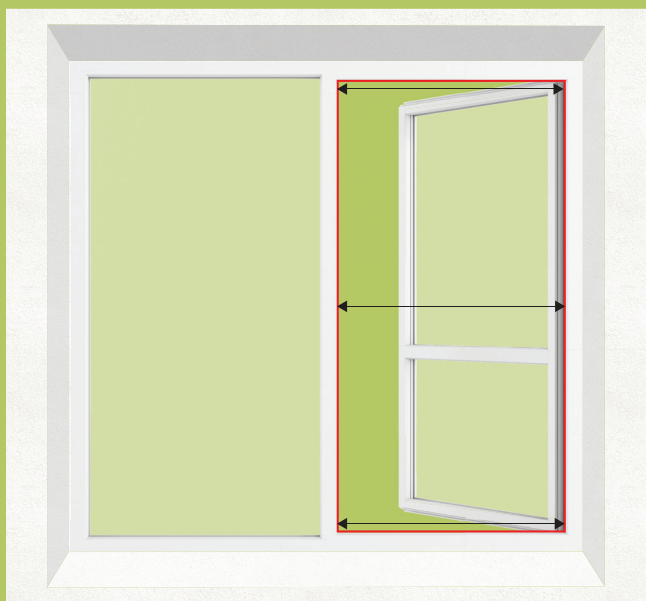

! Dimensiunea rezultată reprezintă dimensiunea de comandă a produsului. Verificați dacă dispuneți de suficient spațiu de montaj pentru această dimensiune.



INSTRUCȚIUNI DE MĂSURARE

PLASĂ ANTI-INSECTE PENTRU UȘI - GLISANTĂ SLIM



PASUL 4

Înălțimea traversei (armării):

Aceasta stabilește la ce înălțime va fi amplasată traversa ușii cu plasă. Valoarea se calculează de la marginea inferioară a golului ramei ușii balconului, până la mijlocul traversei plasei PENTRU UȘI. Eventual, dacă aveți deja stabilită înălțimea ușii cu plasă, valoarea introdusă vă stabilește axa traversei ușii cu plasă (mijlocul profilului) plecând de la marginea sa inferioară.

La valoarea măsurată adăugați 35 mm.

PASUL 5

Lungimea șinelor de ghidaj:



Pentru verificare, măsurați lățimea în cel puțin 3 puncte: sus, la mijloc și jos.

Măsurați lățimea între pereți (B), apoi scădeți 5 mm din cea mai mică valoare măsurată.

Măsurați lățimea între pereți (B), apoi scădeți 5 mm din cea mai mică valoare măsurată.

Recomandăm ca lungimea șinelor de ghidaj să fie de 2 ori dimensiunea de comandă a lățimii ușii (A) + 30 mm spațiu pentru opritoare.

$$B - 5\text{mm} > 2 \times A + 30\text{mm}$$



În caz contrar nu veți reuși să deplasați ușa cu plasă dincolo de deschiderea ușii.

